



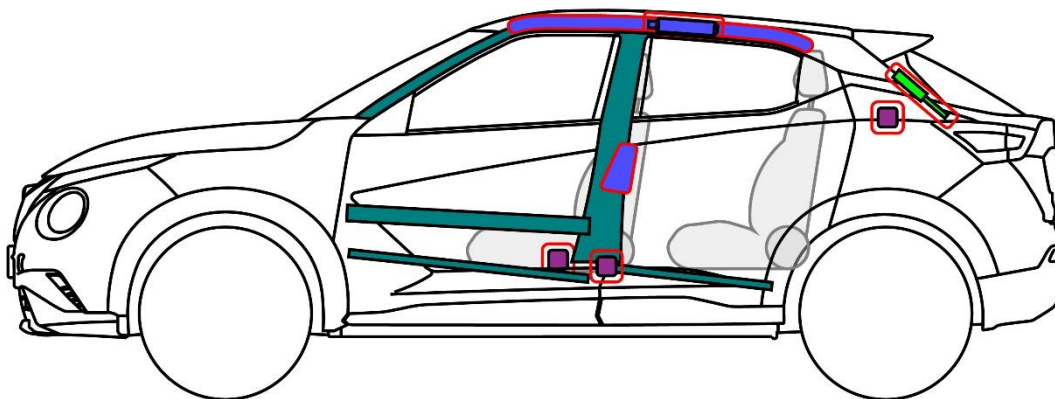

NISSAN

Juke

TYP: F16, 5-dverový SUV
(2019 -)

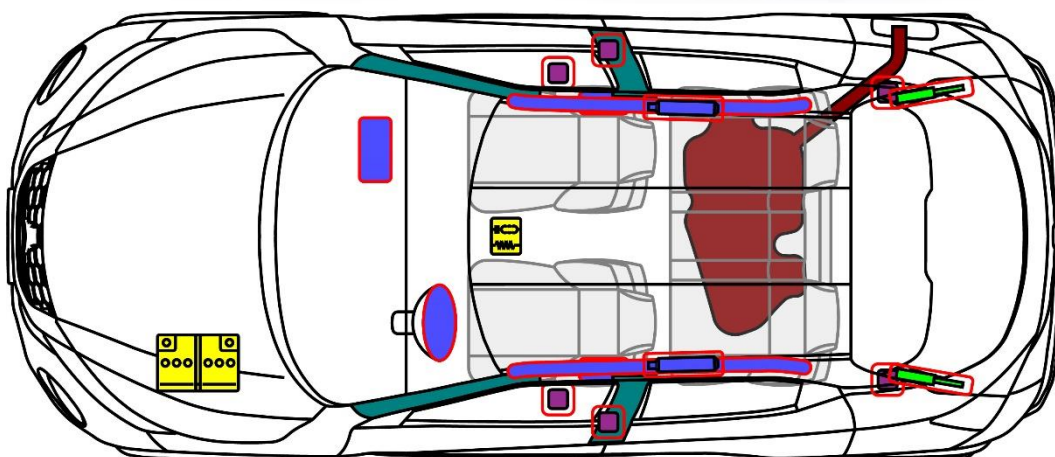

	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		Riadiaca jednotka SRS		Systém aktívnej ochrany chodcov
	Automatický systém ochrany pred prevrátením		Plynový tlmič, predpätá pružina		Zóna vysokej pevnosti		Zóna vyžadujúca vysokú pozornosť		
	Akumulátor nízkeho napätia		Ultra kondenzátor nízkeho napätia		Palivová nádrž		Nádrž na plyn		Bezpečnostný ventil
	Vysokonapäťový akumulátor		Napájací kábel vysokého napätia		Vysokonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie		Poistková skrinka deaktivujúca vysoké napätie		Ultra kondenzátor v vysokého napätia
	Obsah palivovej nádrže - benzín / etanol								

1. Identifikácia / rozpoznanie




2. Znehybnenie / stabilizácia / zdvíhanie

Znehybnenie vozidla:

1. Zablokovať kolesá
2. Pri automatickej prevodovke vyberte polohu P (parkovanie)
3. Nastavte parkovaciu brzdú
4. Stlačte tlačidlo štart/stop



Body zdvíhania:


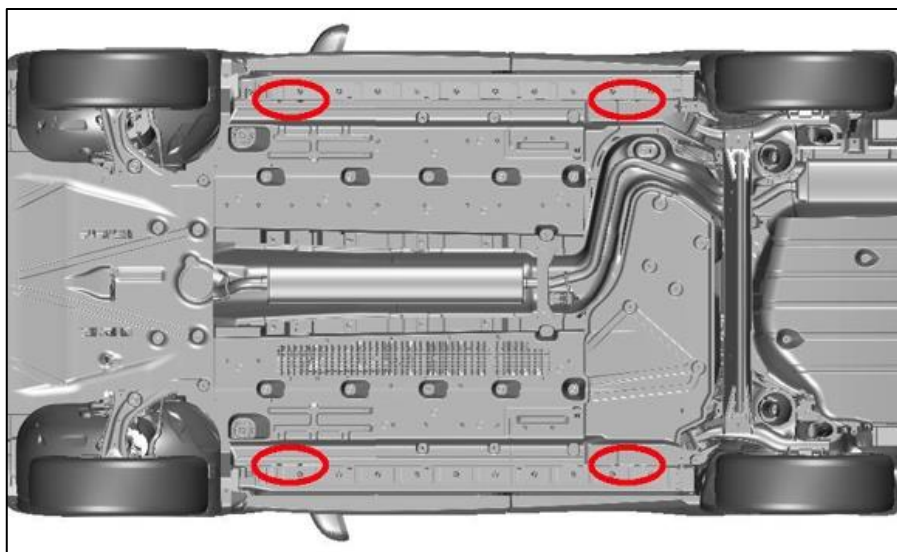


3. Zabránenie priamemu nebezpečenstvu / bezpečnostné predpisy

Prístup do motorového priestoru




Odpojte 12voltovú batériu

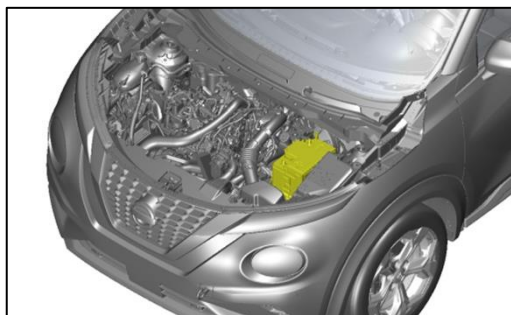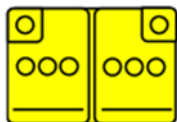


1. Vypnite zapalovanie
2. Odpojte zápornú svorku (-)
3. Odpojte kladnú svorku (+)

4. Prístup k cestujúcim

Vysokopevnostná oceľ
v karosérii

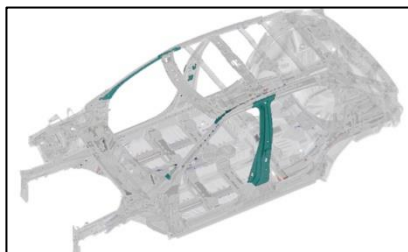

Vysokopevnostná oceľ
vo dverách

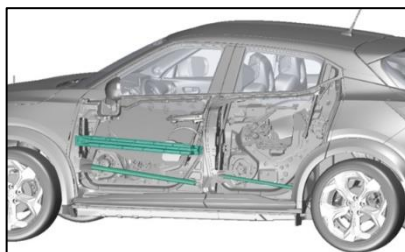

Nastavenie stĺpu riadenia



Nastavenie sedadla












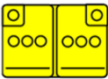







Typy skla:

- A. Vrstvené sklo.
- B. Tvrdené sklo.



5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky

	12V	 
	R-1234yf 450 ±25 g	   
	55 L	 
	12V Li-ion	    


6. V prípade požiaru



POUŽITE VEĽKÉ MNOŽSTVO ČISTEJ VODU



PLYNOVÁ VZPERA, RIZIKO STRELNÉHO ÚČINKU

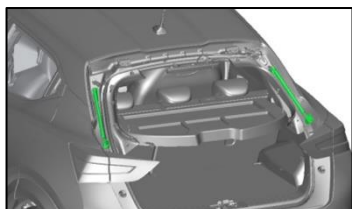

8. Ťahanie / preprava / skladovanie

Uloženie vyslobodzovacieho háku



Umiestnenie predného háku













Umiestnenie zadného háku



Odťahovanie



10. Vysvetlenie použitých piktogramov

	Znak všeobecnej výstrahy		Horľavý
	Výstraha, nízka teplota		Nebezpečné pre ľudské zdravie
	Komponent klimatizácie		Výbušnina
	Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2		Žieravé materiály
	Kapota		Použitie vody na uhasenie ohňa